SAMSUNG

SM-R381

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Можете да използвате този Gear като допълнително устройство за някои Samsung Android™ мобилни устройства. Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да обясни приложенията и функциите, налични когато Gear е свързан към мобилно устройство.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате Gear, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на настройките по подразбиране на Gear.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от Gear, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на Gear или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с този Gear, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с Gear, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с Gear, се свържете с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.

- Променянето на операционната система на Gear или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на Gear, както и загуба на данни. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

6 За Gear 2 Neo
6 Съдържание на пакета
7 Оформление на устройството
8 Бутон
10 Зареждане на батерията
13 Носене на Gear
14 Подмяна на каишката
17 Включване и изключване на Gear
18 Съобщения за използването на Bluetooth
19 Свързване на Gear към мобилно устройство
21 Отключване и заключване на Gear
21 Регулиране на яркостта на дисплея
21 Настройка на силата на звука
21 Превключване към тих режим

Основни функции

22 Преглед на състоянието на връзката на мобилното устройство и състоянието на батерията
22 Използване на сензорния екран
26 Преглед на началния екран
30 Екран с приложения
30 Използване на приложения
31 Защита на Gear
31 Използване на функции за повикване
33 Използване на известия
35 Прехвърляне на файлове
35 Актуализиране на Gear

Приложения

37 S Voice
38 Дист. на WatchON
39 Галерия
40 Времето
40 Намери моя тел.
41 Приложения за контролиране на здравето
44 Крачкомер
45 Помощник за сън
47 Сърдечен ритъм
48 Упражнение
52 Съобщения
53 Музикален плейър
54 Мултим. контр.
55 Хронометър
55 Контакти
56 Гласова бележка
57 Имейл
58 График
58 Управления
58 Регистри
58 Таймер

Настройки

59 Часовник
59 Тапети
59 Известия
60 Звук
60 Дисплей
61 Bluetooth
61 Реж. на блок.
61 Двукр. нат.
61 Закл. за конфиденциалност
62 Профил
62 Нулир. Gear
62 Информация

Gear Manager

63 Стартиране на Gear Manager
63 Свързване с нов Gear
63 Конфигуриране на настройките на Gear
64 Стилизир. на нач. екран
64 S Health
65 Уведомления
65 Моите приложения
66 Samsung Apps
67 Намери моя Gear
67 Настройки
69 Помощ

Разрешаване на проблеми

Начално ръководство

За Gear 2 Neo

Когато свържете Gear 2 Neo (упоменато също като Gear) към своето мобилно устройство, можете да използвате Gear, за да преглеждате регистри на повиквания или да задавате аларми. Можете да използвате мобилни устройства по-удобно, като ги свържете към различни приложения с Gear. Задайте своята програма за физически упражнения и контролирайте здравето си, като свържете Gear с мобилно устройство.

За да свържете своя Gear с мобилно устройство, инсталирайте Gear Manager на мобилното устройство. Потърсете **Gear Manager** от **Samsung Apps** или посетете ***apps.samsung.com/gear2***, за да го изтеглите.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Gear
- Станция за зареждане
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с Gear, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за този Gear и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с Gear, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашия Gear.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

Gear

- Влажността и течностите могат да повредят Gear. Пазете Gear сух.
- Поддържайте каишката чиста. Контактът със замърсители, като например прах и боя, може да образува петна по каишката, които да не могат да се отстранят напълно.

- Не използвайте екранни предпазители. Това води до неизправност на сензора на сензорния екран.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Ако високоговорителят е мокър, звукът ще се изкриви. Потвърдете, че високоговорителят е сух.

Станция за зареждане

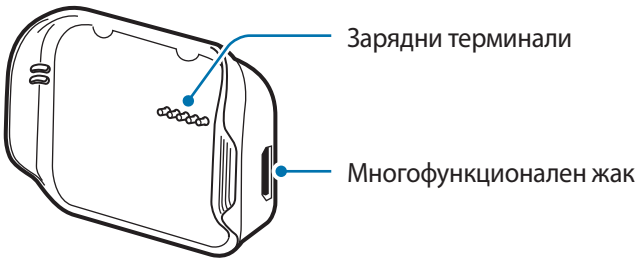

Бутон

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Gear. • Натиснете, за да се отидете до екрана на часовника. • Натиснете, за да заключите Gear на екрана на часовника. • Натиснете и задръжте за повече от 7 секунди, за да нулирате Gear.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Устройството може да се повреди ако в него навлезе вода или прах. Следвайте тези съвети внимателно, за да предотвратите повреда на устройството и да запазите характеристиките му на водо- и прахоустойчивост.

- Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго от 30 минути.
- Не излагайте устройството на **вода, движеща се със сила**, като течаща от кран вода, океански вълни или водопади.
- Ако устройството или вашите ръце са мокри, изсушете ги напълно, преди да работите с устройството.
- **Ако устройството влезе в контакт с вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквато и да било друга течност, изплакнете го незабавно с вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за изплакване и подсушаване може да доведе до експлоатационни и козметични проблеми с устройството.**
- **Ако устройството бъде изпуснато или ударено**, водо- и прахоустойчивостта на устройството могат да бъдат засегнати.
- **Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е мокър**, можете да не чуете ясно звука по време на повикване. Потвърдете, че микрофонът или високоговорителя е чист и сух и го изсушете, като го избършете със суха кърпа.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно **ако устройството се използва във вода или други течности**.
- **Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е установено, че е водо- и прахоустойчиво при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификацията IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър в продължение на 30 минути). Въпреки тази класификация вашето устройство не е водонепроницаемо при всякакви ситуации.**

Зареждане на батерията

Заредете батерията, преди да използвате Gear за първи път. Можете също да използвате компютър, за да заредите Gear, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на Gear.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, Gear не може да бъде включен веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да включите Gear.
- Станцията за зареждане, предоставена с Gear, се използва за зареждане на батерията на Gear. Внимавайте да не загубите станцията.

1 Потвърдете разположението на зарядните терминали върху Gear и станцията за зареждане.

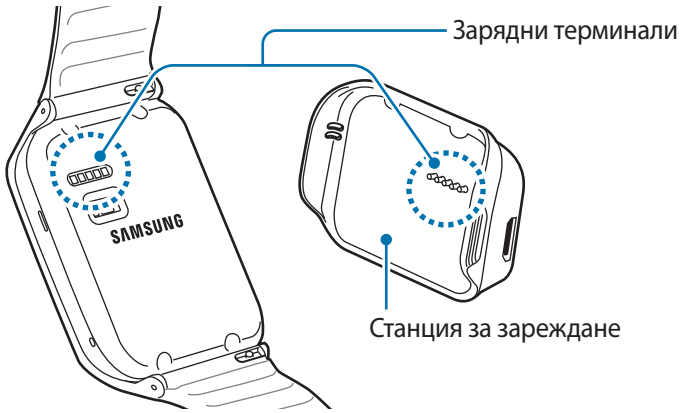

2 Поставете Gear на зарядния докинг със зарядните терминали с лице един срещу друг.

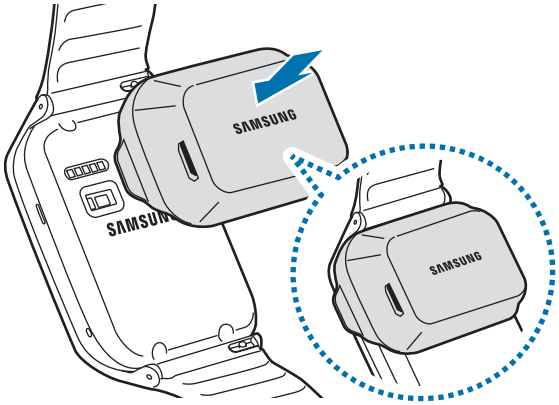

3 Поставете малкия край на зарядния кабел в многофункционалния жак на станцията за зареждане. След това поставете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.

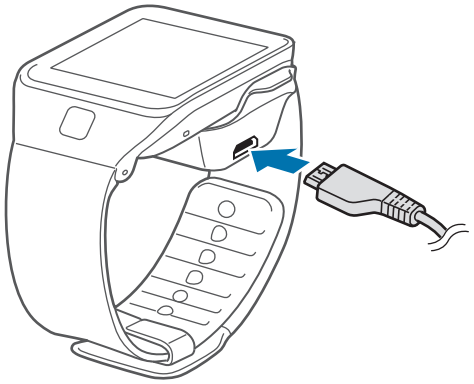

След като се зареди напълно, разкачете Gear от станцията за зареждане.

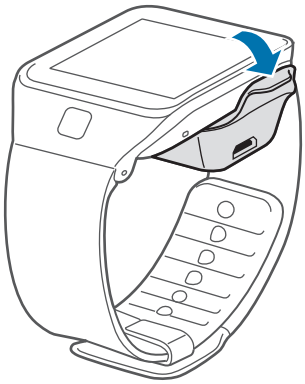

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на Gear. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Докато зареждате, някои функции може да не са налични.
- Ако Gear получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, разкачете зарядното устройство от Gear.
- По време на зареждане Gear може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на Gear. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако Gear не се зарежда правилно, отнесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

За използването на батерията

- Времето на работа на батериите се влияе от модела на използване на устройството и състоянието на батерията.
- Батерията е консуматив. Животът на батерията може да бъде намален, когато няколко приложения или функции работят едновременно. Освен това, дори ако устройството не се използва, животът на батерията може да намалее.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
- Енергията на батерията може да бъде засегната, когато възпроизвеждате видеоклипове с висока дефиниция. Влиянието върху енергията в батерията може да е различно в зависимост от ситуацията.

Носене на Gear

1 Освободете закопчалката.

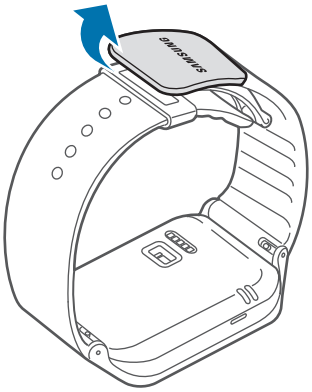

- Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при отваряне на катарамата.
- Не прегъвайте каишката прекалено. Това може да повреди устройството.

2 Отворете катарамата и нагласете каишката по китката си с щифта, след което натиснете закопчалката, за да я затворите.

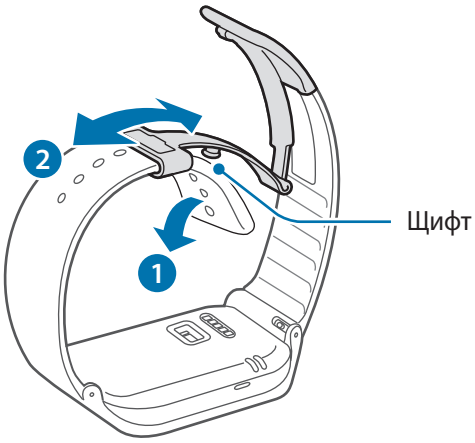

За да измерите своята сърдечната честота по-точно с Gear, носете Gear плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте "Носене на Gear" за подробности.

Подмяна на каишката

Свалете каишката от Gear, за да я замените с нова.

1 Плъзнете заключващия механизъм на каишката навътре.

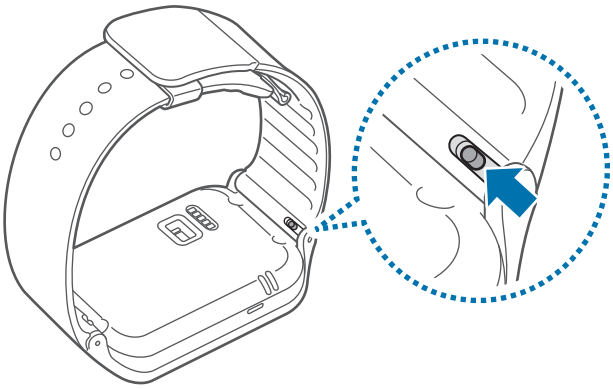

2 Свалете края на каишката от Gear.

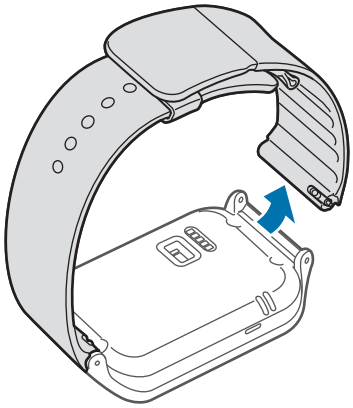

3 На каишката вкарайте едната страна на щифта във вдлъбнатината отстрани на Gear.

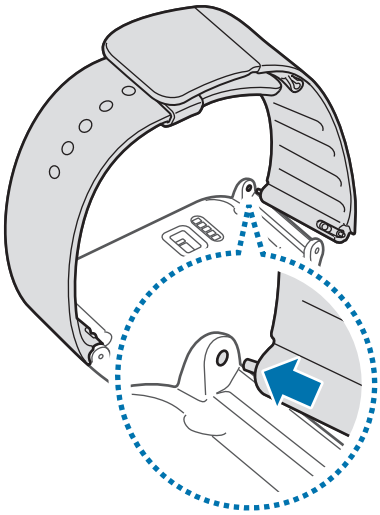

4 Плъзнете заключващия механизъм на каишката навътре. След това вкарайте щифта във вдлъбнатината на другата страна на Gear.

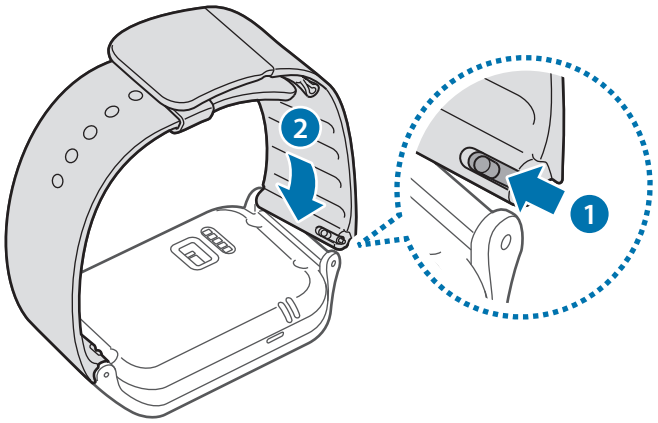

Ако поставяте каишка, която не е произведена от Samsung, вижте изображението по-долу. Вкарайте единия край на щифта във вдлъбнатината и натиснете другия край на щифта навътре. Натиснете щифта навътре, използвайки пръста си или инструмент, като например малка отвертка с плосък връх. След това, докато натискате щифта навътре, поставете каишката на място между вдлъбнатините на устройството. Вдигнете пръста си или отстранете инструмента, когато щифтът се задържи на мястото си между устройството и каишката. Регулирайте каишката, докато щифтът влезе във всяка от вдлъбнатините.

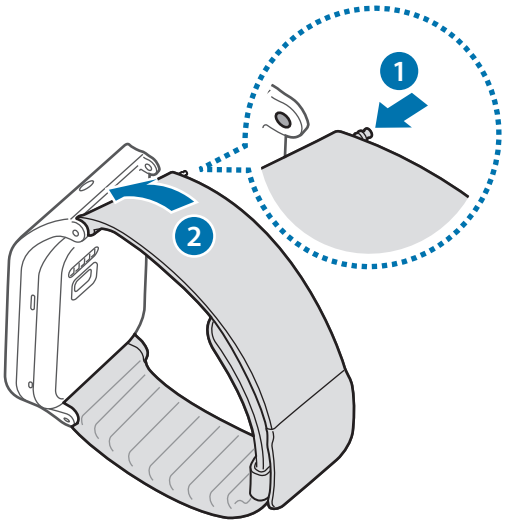

Включване и изключване на Gear

Когато включите Gear за пръв път, следвайте екранните инструкции. Инструкциите описват как да свържете Gear към мобилно устройство и как да настроите Gear.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите Gear. Появява се изскачащ прозорец, даващ екранни инструкции, подканващи ви да изтеглите и инсталирате Gear Manager. Можете да използвате Gear, само след като инсталирате Gear Manager на мобилното устройство. Вижте "Свързване на Gear към мобилно устройство" за подробности.

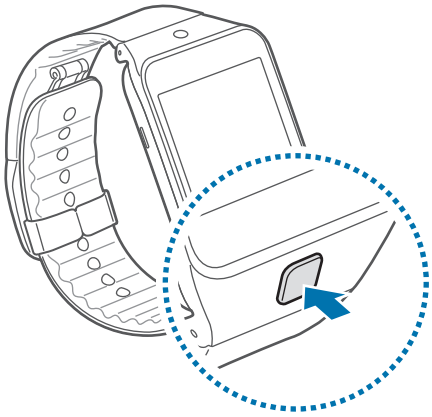

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

За да изключите Gear, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключен**.

Съобщения за използването на Bluetooth

- За да избегнете проблемите при свързване на Gear с друго мобилно устройство, поставете устройствата близо едно до друго.
- Уверете се, че вашият Gear и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.
- Уверете се, че между Gear и свързаното мобилно устройство няма препятствия, включващи човешки тела, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързаното мобилно устройство.
- Bluetooth използва същата честота както някои промишлени, научни, медицински и нискомощностни продукти и при осъществяване на връзки близо до тези видове продукти може да възникнат смущения.
- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Gear.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Свързване на Gear към мобилно устройство

Инсталирайте Gear Manager на мобилното устройство и свържете Gear към устройството чрез Bluetooth.

- Не можете да инсталирате Gear Manager на мобилно устройство, което не поддържа синхронизиране с Gear. Потвърдете, че вашето мобилно устройство е съвместимо с Gear.
- Можете да свържете само едно мобилно устройство към един Gear. Не можете да използвате няколко Gear устройства едновременно.

1 **Gear** Включете Gear.

2 **Gear** Прочетете информацията за изтегляне в изскачащия прозорец и чукнете **Следващ**. Появяват се данните за модела на Gear.

3 **Мобилно устройство** Изтеглете **Gear Manager** от **Samsung Apps**.

Можете също да посетите ***apps.samsung.com/gear2***, за да изтеглите **Gear Manager**.

4 **Мобилно устройство** На екрана с приложения чукнете **Gear Manager**.

5 **Мобилно устройство** Изберете името на модела на Gear (напр. Gear 2 Neo (0000)), което се е появило в стъпка 2.

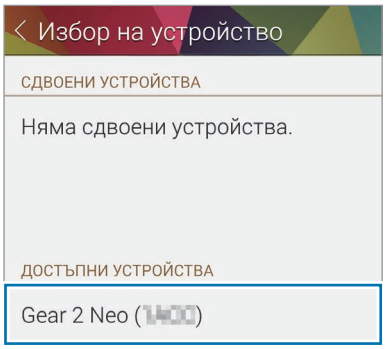

6 **Мобилно устройство** Когато се появи прозорецът **Искане за свързване в двойка на Bluetooth**, чукнете **OK**.

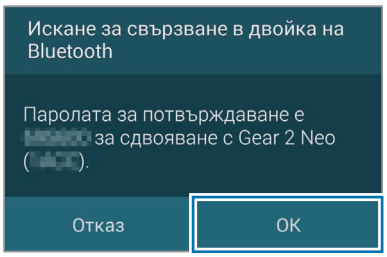
Искане за свързване в двойка на Bluetooth
Паролата за потвърждаване е [redacted] за сдвояване с Gear 2 Neo ([redacted]).
Отказ
OK

Gear Когато се появи прозорецът за свързване, чукнете **OK**.

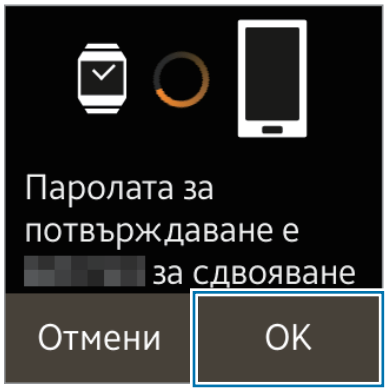

7 **Мобилно устройство** Отваря се прозорецът **Инсталиране**.

8 **Мобилно устройство** Прочетете и се съгласете с правилата и условията, след което следвайте инструкциите на екрана.

- След свързване на устройствата Gear Manager се стартира на мобилното устройство. След това, на Gear, прочетете информацията на екрана за педометъра и чукнете **OK**. На Gear се появява екранът с часовник.

- Отваря се упътването на приложението Gear Manager.
- Можете да промените конфигурацията на Gear в Gear Manager.
- Методите за свързване и екранните снимки може да се различават в зависимост от типа на устройството и софтуерната му версия.
- **Когато свързвате Gear към друго мобилно устройство**
  Ако искате да свържете Gear към новозакупено мобилно устройство или друго мобилно устройство за пръв път, нулирайте Gear. Нулирането на Gear ще изтрие данните от паметта. След нулирането можете да свържете Gear към различно мобилно устройство.

Отключване и заключване на Gear

Когато не го използвате, заключете Gear, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване на екрана на часовника изключва екрана и въвежда Gear в режим на заключване. Gear се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите Gear, натиснете бутона за включване.

Регулиране на яркостта на дисплея

Можете да регулирайте яркостта на дисплея на Gear, така че да отговаря на средата.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост** и променете яркостта.

При силна осветеност, като например под ярка слънчева светлина, можете да настроите яркостта на дисплея на Gear на максимум, за да използвате **Режим открито**. Ако екранът остане изключен в продължение на 5 минути, режимът на открито автоматично се нулира до настройките по подразбиране.

Настройка на силата на звука

Увеличете или намалете силата на звука на Gear.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук**. След това изберете елемент и го променете.

Не дръжте високоговорителя на Gear прекалено близо до ушите си. Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.
- На началния екран чукнете **Настройки** → **Звук** → **Режим на звука** → **Вибрация** или **Заглуш.**

Основни функции

Преглед на състоянието на връзката на мобилното устройство и състоянието на батерията

Превъртете наляво или надясно по началния екран и чукнете **Настройки**. Следните икони предоставят информация относно състоянието на Gear. Тези икони се появяват в горната част на екрана.

Икона	Значение
	Мобилното устройство е свързано
	Мобилното устройство не е свързано
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Gear може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате Gear.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, изберете елемент от меню или да натиснете екранен бутон, трябва да го чукнете с пръст.

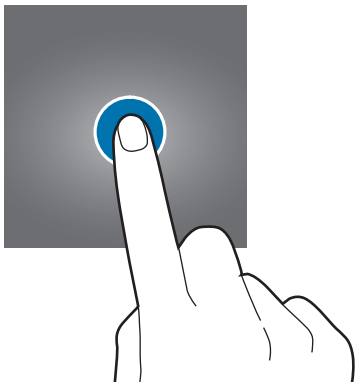

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте екрана с два пръста, за да отворите списък с наскоро използвани приложения.

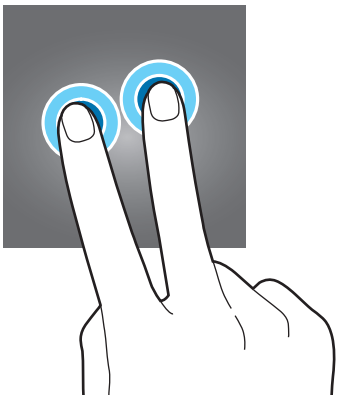

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху изображение, за да увеличите част от него. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

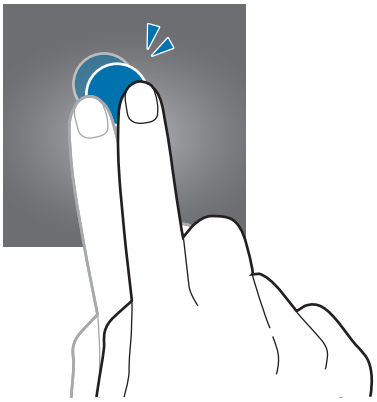

За да проверите текущия статус на Gear и да видите оставащия заряд на батерията, чукнете двукратно където и да е по екрана с два пръста. Можете също да регулирате силата на звука и яркостта на дисплея.

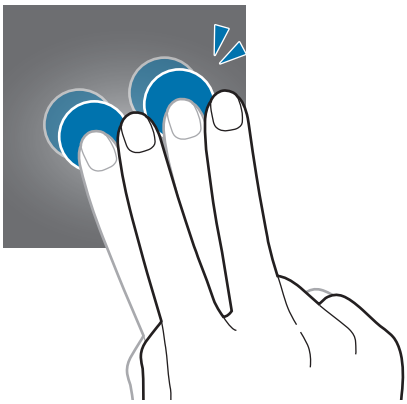

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел.

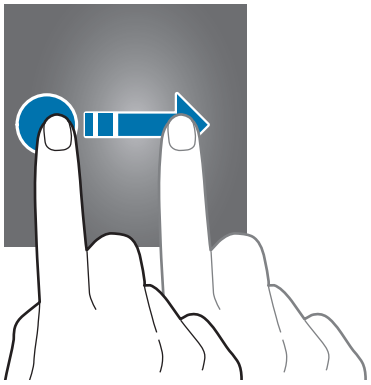

Плъзнете бързо пръста си надолу от горната част на екрана, докато използвате приложения, за да се върнете до предишната страница.

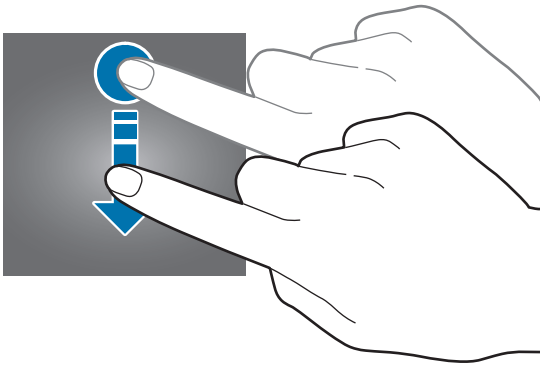

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста върху изображение, за да увеличите част от него. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

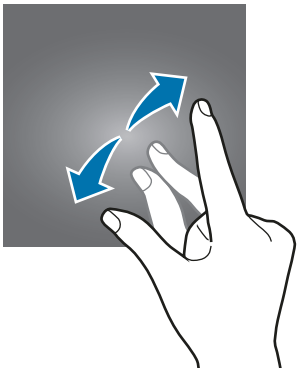

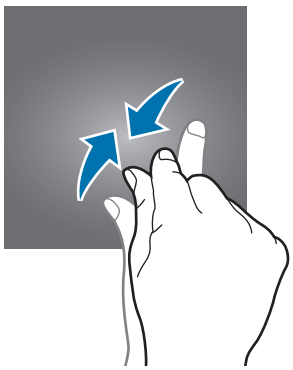

Преглед на началния екран

Вижте началния екран на Gear, когато го свържете към мобилното устройство. Той показва часовника, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Панели на началния екран

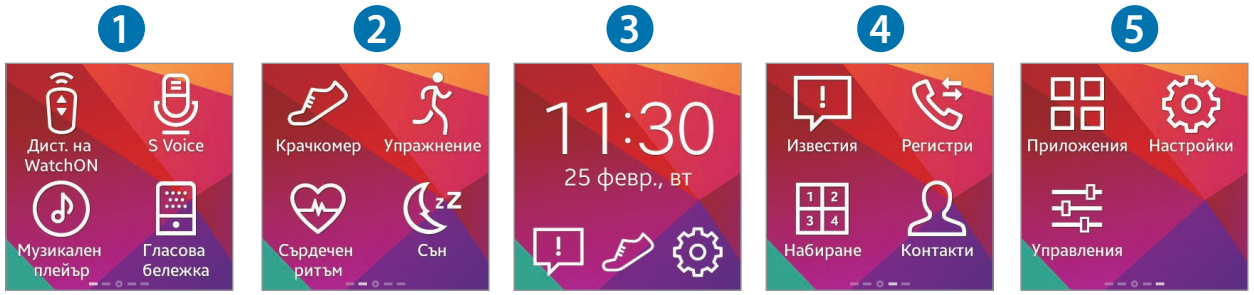

Наличните приложения и подредбата на приложенията може да се различават в зависимост от версията на софтуера.

Номер	Приложение или функция
1	**Дист. на WatchON** Използвайте Gear като дистанционно управление за телевизор или декодер. **S Voice** Управлявайте Gear чрез глас да извършва различни функции. **Музикален плейър** Слушайте музика, запазена на Gear. **Гласова бележка** Запишете и управлявайте гласови бележки, запазени на Gear.

Номер	Приложение или функция
2	**Крачкомер** Пребройте стъпките, които извървявате всеки ден, и изпратете общия брой на свързаното устройство. **Упражнение** Задайте цели за упражнения и измерете упражненията, които правите и калориите, които сте изгорили. **Сърдечен ритъм** Измерете и запишете своята сърдечна честота. **Сън** Наблюдава съня ви и записва неговата продължителност.
3	**Часовник** Вижте текущата дата и час. Можете също да стартирате **Известия**, **Крачкомер** или **Настройки**.
4	**Известия** Информирайте се непрекъснато за различни събития за пропуснати повиквания или нови съобщения, получени на свързаното мобилно устройство. **Регистри** Вижте регистрите със скорошни повиквания и съобщения на свързаното мобилно устройство. **Набиране** Въведете телефонен номер, използвайки клавиатурата, за да осъществите повикване. **Контакти** Вижте списъка със записи, запазен на свързаното мобилно устройство, и осъществете повиквания или изпратете съобщения на записи.

Номер	Приложение или функция
5	**Приложения** Стартирайте приложения, инсталирани на Gear. **Настройки** Конфигурирайте Gear като настроите различни елементи, като фон на часовника, настройки на дисплея и функцията Bluetooth. **Управления** Вижте състоянието на връзката и оставащия заряд на батерията. Регулирайте силата на звука и яркостта на дисплея.

Използване екрана на часовника

Докато използвате Gear, натиснете бутона за включване, за да отворите на екрана на часовника.

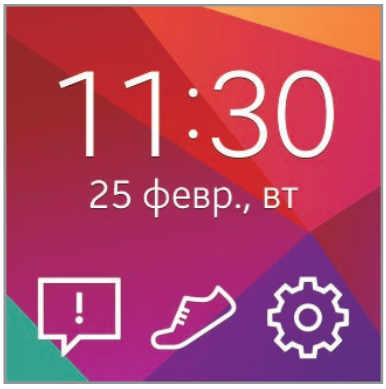

Редактиране на иконите на началния екран

Пренареждане на местата на иконите

На началния екран чукнете и задръжте икона и я плъзнете към желаното място.

Изтриване на икони

На началния екран чукнете и задръжте икона и я плъзнете към иконата на кошчето.

Не можете да изтривате икони на екрана на часовника.

Управление на панели

Персонализирайте началния екран, като добавите, отстраните или преместите панели.

Добавяне на нов панел

За да добавите нов панел към началния екран, чукнете и задръжте икона. След това я плъзнете към . Към началния екран се добавя нов панел, а избраната икона се появява в новия панел.

Преместване на панел

На началния екран чукнете и задръжте панел и го плъзнете към желаното място.

Премахване на панел

На началния екран чукнете и задръжте панел и го плъзнете към иконата на кошчето.

Промяна на фоновото изображение

Можете да промените фоновия цвят или да зададете фоновото изображение като изображението по подразбиране или запазено изображение.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Тапети**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения.

На началния екран чукнете **Приложения** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

На екрана с приложения чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към желаното място.

Добавяне на съкратени менюта

На екрана с приложения чукнете и задръжте желаната икона. След това я плъзнете към иконата на началния екран в горната част на екрана. Вдигнете пръста си, когато цветът на иконата на началния екран стане оранжева.

Използване на приложения

Gear може да работи с множество приложения. На началния екран или на екрана с приложения чукнете съкратено меню или икона на приложение, за да го отворите.

На екрана с приложения превъртете наляво или надясно, за да видите всички приложения, инсталирани на Gear.

Отваряне на наскоро използвани приложения

Чукнете и задръжте екрана с два пръста и изберете наскоро използвано приложение, за да го стартирате.

Затваряне на текущото приложение

Чукнете и задръжте екрана с два пръста, след което чукнете **Затвори всички**. Можете също да плъзнете екрана с приложения наляво или надясно, за да го затворите.

Защита на Gear

Предотвратете използването или достъпа на личната информация, запазена в Gear, когато не е свързан с мобилното устройство. Можете да зададете PIN, за да защитите Gear.

Задаване на PIN

На началния екран чукнете **Настройки** → **Закл. за конфиденциалност** → **Закл. за конфид.** → **PIN**.

Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете PIN с поне четири цифри.

Ако зададете PIN за отключване, Gear ще се заключи автоматично, когато го раздвоите от мобилното устройство.

Отключване на Gear

Включете екрана, като натиснете бутона за включване и въведете PIN кода за отключване. Или свържете към мобилното устройство отново, за да отключите Gear автоматично.

Използване на функции за повикване

Осъществяване на повикване

На началния екран чукнете **Набиране**, въведете номер с клавиатурата и чукнете , за да осъществите повикване. Или на началния екран чукнете **Контакти** → запис → телефонен номер или чукнете **Регистри** → запис → .

По време на повикване

Можете да изберете от следните действия:

- : Регулирайте силата на звука, като чукнете или .
- / → : Прекъснете връзката с Gear и продължете разговора на мобилното устройство.
- → : Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- → : Отворете клавиатурата.
- → : Превключете към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- : Прекратете текущия разговор.

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете надясно.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато получите второ повикване, прекратете или задръжте първото повикване.

Отхвърляне на повикване

Отхвърлете входящо повикване и изпратите съобщение за отхвърляне на повикващия.

При получаване на повикване плъзнете наляво. За да изпратите съобщение при отхвърляне на входящо повикване, изберете съобщение от списъка със съобщения за отхвърляне.

Използване на известия

Информирайте се непрекъснато за различни събития за пропуснати повиквания или нови съобщения, получени на свързаното мобилно устройство.

Ако дадено съобщение съдържа дълъг текст или прикачени файлове, проверете подробностите на съобщението на свързаното мобилно устройство.

Проверка на известия

Незабавна проверка на известия

Когато се получи известие, информацията за известието, като тип и час на получаване, се появява на екрана. Когато се появи известие, го чукнете, за да видите подробности. На изображението по-долу е показано примерно известие за имейл:

Проверка на известия в по-късен момент

1 Чукнете **Известия** на началния екран.

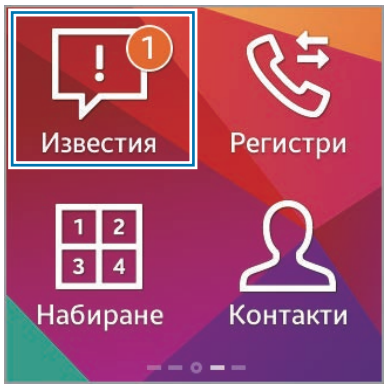

2 Изберете тип известие.

3 Изберете известие, за да видите подробности.

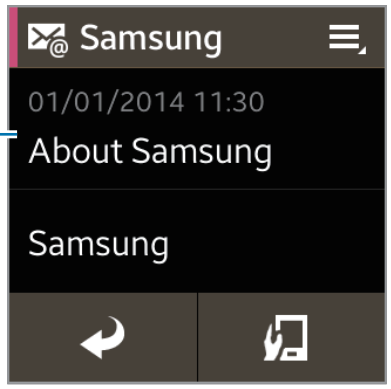

Екран с подробности за известието

4 В подробния изглед на известието чукнете , за да използвате допълнителни функции:

- **Отговор**: Отговорете на съобщението, използвайки шаблони на съобщения, S Voice или емотикони.
- **Пок. на устр.**: Вижте съобщението на свързаното мобилно устройство.
- **Изтриване**: Изтрийте съобщението.

- Можете да получавате известия на Gear за избрани елементи. В Gear Manager, чукнете **Уведомления** и после отметнете елементи под **УВЕДОМЯВАНИЯ ЗА GEAR** или **ОБЩИ УВЕДОМЯВАНИЯ**.
- Ако зададете **Уведомления** → **Огранич. на уведомленията** в Gear Manager, няма да можете да гледате определени известия на Gear. Когато е зададено **Огранич. на уведомленията**, все още можете да гледате известия за входящи повиквания и аларми на Gear.
- Ако зададете **Уведомления** → **Подд. екрана изключен** в Gear Manager, Gear получава известия, когато дисплеят е изключен.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, изображения или други видове файлове от компютър на Gear или обратно.

1 Свържете Gear с компютър с помощта на USB кабела.

2 На компютъра отворете папка Компютър и щракнете двукратно върху **Gear 2 Neo (XXXX)** → **Gear**.

3 Изберете файл на компютъра и го копирайте на желаното място в Gear.

4 Разкачете USB кабела.

- Не прекъсвайте връзката между Gear и USB кабела, докато прехвърляте файлове. Това може да повреди Gear или да доведе до загуба на данни.
- Не прекъсвайте връзката между Gear и компютъра, докато възпроизвеждате на компютъра запазен на Gear медиен файл. Спрете възпроизвеждането на медийни файлове на компютъра и прекъснете връзката между Gear и компютъра.
- Ако използвате USB концентратор, връзката може да не се осъществи правилно и да възникне грешка при прехвърляне на файловете. Препоръчваме ви да свържете Gear директно към USB порта на компютъра.

Актуализиране на Gear

Gear може да бъде надстроено с последния софтуер. Посетете сайта на Samsung, за да актуализирате софтуера на Gear.

Надстройка с Gear Manager

Gear може да бъде надстроено с последния софтуер директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

1 Чукнете **Gear Manager** на екрана с приложения на мобилното устройство.

2 В списъка със **СДВОЕНО УСТРОЙСТВО** чукнете Gear.

3 Чукнете **Акт. на софтуера** → **Актуализиране**.

4 Прочетете информацията за изтегляне в изскачащия прозорец и чукнете **OK**.

Gear автоматично ще актуализира софтуера при наличието на нова версия.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете Gear към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае Gear и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към сайта на Samsung за детайлно обяснение как да актуализирате.

1 Натиснете **Актуализиране** в диалоговия прозорец, за да стартирате процеса на актуализация.

Ако не се появи автоматично диалогов прозорец, натиснете Gear в списъка със **свързани устройства** и след това натиснете **Актуализиране на фърмуера**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на актуализация.

След завършване на актуализирането на екрана се появява съобщение за завършване и Gear се нулира автоматично.

- Проверете състоянието на батерията на Gear преди да актуализирате софтуера. Заредете батерията напълно преди да актуализирате софтуера.
- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато Gear се актуализира.
- Докато актуализирате Gear, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
- Докато актуализирате Gear, не стартирайте други приложения на компютъра и не работете с Gear. Това може да претовари компютъра.
- Ако изгубите връзка с Интернет докато актуализирате софтуера, проверете дали LAN кабелът е свързан правилно. След това опитайте отново.
- Актуализациите на фърмуера ще продължават само когато вашият Gear е правилно свързан към компютъра. Когато Gear е свързан правилно, моделът на Gear се появява вляво на екрана на Samsung Kies.

Приложения

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате Gear чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на началния екран.

- Това приложение не се поддържа на някои езици.
- Преди да използвате това приложение, прочетете и дайте съгласието си за условията и правилата на свързаното мобилно устройство.

Можете да използвате следните примери за устни команди:

- Отваряне на галерия
- Набери мобилния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е Gear да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Стартиране на S Voice

На екрана на S Voice кажете гласова команда.

Когато стартирате S Voice и не изречете звукови команди в рамките на определен период, приложението навлиза в режим на готовност. Иконата на микрофона в долната част на екрана става зелена. За да използвате гласови команди отново, чукнете иконата на микрофона, за да излезете от режим на готовност.

Дист. на WatchON

Използвайте това приложение, за да работите с Gear като с дистанционно управление за други устройства с инфрачервен приемник. Можете да изпозлвате тази функция с различни устройства като телевизори и декодери.

Чукнете **Дист. на WatchON** на началния екран.

Екранът на дистанционното управление може да се различава в зависимост от контролираното устройство.

Изберете устройството, което да бъде управлявано дистанционно от Gear, и следвайте екранните инструкции за да завършите настройката. Проверете дали инфрачервеният порт на Gear сочи към устройството.

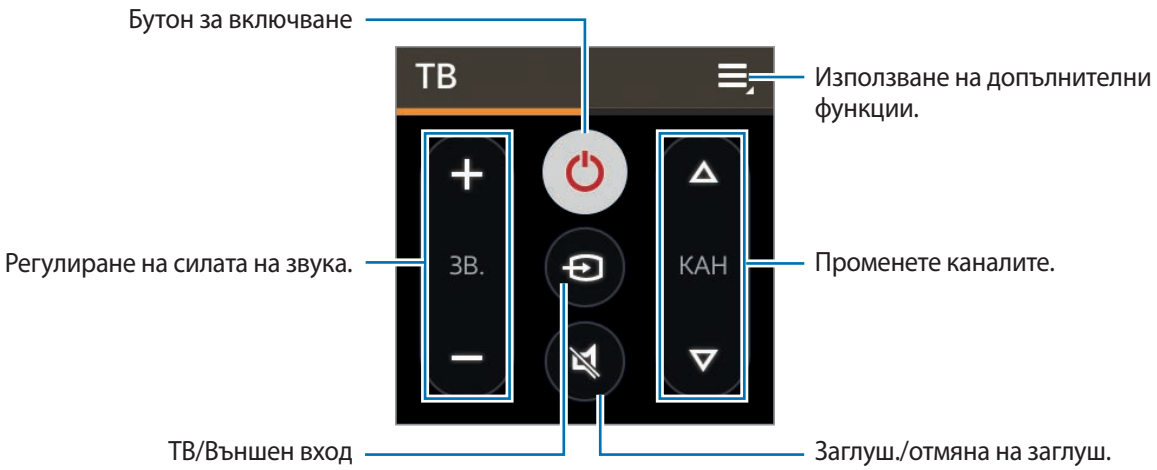

Превъртете наляво по екрана на дистанционното управление, за да отидете до цифровата клавиатура.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Разглеждане на изображения

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите изображение, докато го гледате:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на миниатюрата за предварителна визуализация. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изтриване на файлове

Докато гледате файл, чукнете → **Изтрий** → **OK**.

За да изтриете няколко файла наведнъж, чукнете и задръжте файла за изтриване на екрана със списък с файлове. След това добавете другите файлове за изтриване и чукнете → **OK**.

Чукнете , за да изберете всички файлове наведнъж.

Споделяне на файлове

Докато разглеждате файл, чукнете → **Сподели**, за да го изпратите на други или да го споделите чрез услуга за социална мрежа.

За да споделите няколко файла наведнъж, чукнете и задръжте файла за споделяне на екрана със списък с файлове. След това добавете други файлове за споделяне и чукнете .

Времето

Използвайте това приложение, за да видите на Gear прогноза за времето за места, които сте задали на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Времето** на екрана с приложения.

За да видите прогнозата за времето за седмицата, чукнете екрана.

Намери моя тел.

Използвайте това приложение, за да намерите свързаното мобилно устройство.

1 Чукнете **Намери моя тел.** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Старт**.

Мобилното устройство издава звукове и включва екрана.

Плъзнете извън големия кръг на мобилното устройство или чукнете **Стоп** върху Gear.

Тази функция е налична само когато Gear и мобилното устройство са свързани.

Приложения за контролиране на здравето

Използвайте приложенията за педометър, сън, упражнения и сърдечна честота, за да наблюдавате и управлявате своето здравословно и физическо състояние.

Когато Gear е синхронизиран със съвместимо S Health приложение, можете да използвате допълнителни функции. Допълнителните функции включват проверка на вашето физическо състояние, записи от упражнения и други.

Педометърът и помощниците за сън, упражнения и сърдечна честота са предназначени само за вашето свободно време, благосъстояние и добра физическа форма, а не за медицински цели. Преди да използвате тези приложения, прочете внимателно инструкциите. Консултирайте се с лекар ако изпитате каквито и да е здравни проблеми или се нуждаете от медицинска помощ.

Преди да започнете упражнения

Това приложение може да се използва за контролиране на вашите физически упражнения. Докато умерените физически дейности, като например енергично ходене, са безопасни за повечето хора, здравните експерти препоръчват да говорите със своя лекар, преди да започнете упражнения особено ако имате едно от следните заболявания:

- Сърдечна болест
- Астма или белодробна болест
- Диабет или чернодробна или бъбречна болест
- Артрит

Трябва да се посъветвате със своя лекар и дали имате симптоми на сърдечна, белодробна или друга сериозна болест, като например:

- Болка или дискомфорт в гръдния кош, врата, челюстта или ръцете по време на физически дейности
- Световъртеж или загуба на съзнание
- Недостиг на въздух при леко усилие или в покой или когато лежите или си лягате
- Оттоци по глезените, особено вечер
- Сърдечен шум или бързо или отчетливо сърцебиене
- Мускулна болка, когато се качвате по стълбите или по хълм, която отминава при покой

Американският колеж за спортна медицина препоръчва да се консултирате със своя лекар преди да се заемете с енергични упражнения при наличие на две или повече от следните условия:

- Вие сте мъж на възраст над 45 години или жена над 55 години.
- Имате случаи на сърдечна болест под 55-годишна възраст в семейството.
- Пушите или сте отказали цигарите през последните шест месеца.
- Не сте изпълнявали физически упражнения три или повече месеца.
- Вие сте с наднормено тегло или затлъстяване.
- Имате високо кръвно налягане или висок холестерин.
- Имате нарушена поносимост към гликоза, наречено състояние преди диабет.

Когато се съмнявате, проверете

Ако не сте сигурни за здравословното си състояние, имате няколко здравни проблема или сте бременни, трябва да се консултирате със своя лекар, преди да започнете нова програма физически упражнения. Ако се консултирате предварително с лекаря си, ще можете да планирате програма за физически упражнения, която е подходяща и безопасна за вас. Счетете го за първата стъпка по пътя към физическото здраве.

Носене на Gear

Когато измервате своята сърдечна честота, носете Gear плътно по ръката си над китката, както е показано на фигурата по-долу. Не затягайте Gear прекалено.

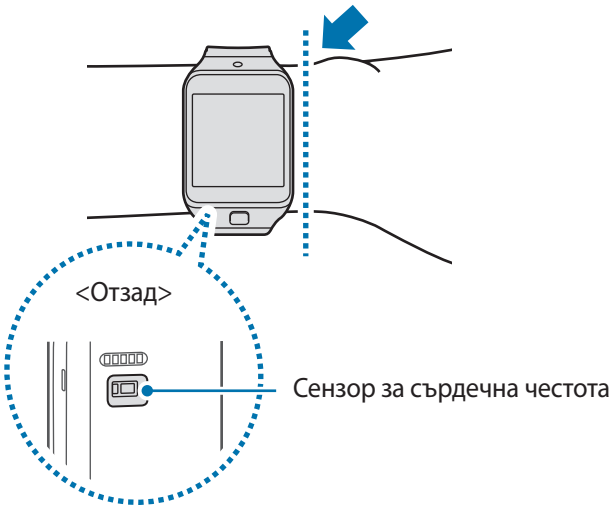

- Точността на сензора за сърдечна честота може да се намали в зависимост от условията на измерване и околната среда.
- Използвайте функцията сърдечна честота само за измерване на вашата сърдечна честота.
- Не гледайте директно към светлината на сензора за сърдечна честота. Това може да увреди зрението ви. Уверете се, че деца не гледат директно към светлините.
- Ниските температури могат да засегнат вашето измерване. През зимата или при студено време се поддържайте топли при проверка на сърдечната ви честота.
- Измерете сърдечната честота, когато сте седнали и спокойни. Не движете тялото си, докато правите измерване на сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Ако полученото измерване е много различно от очакваната ви сърдечната честота, починете 30 минути и направете измерването отново.
- Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
- Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Тъй като сензорът за сърдечна честота използва светлина, за да получи приблизителна стойност на сърдечната честота, точността му може да се различава поради физически фактори, които засягат поглъщането и отразяването на светлина като кръвообращение/кръвно налягане, състояние на кожата и разположение и концентрация на кръвоносни съдове. Освен това, ако вашата сърдечна честота е изключително висока или ниска, измерванията може да са неточни.
- Потребителите с тънки китки могат да получат неточни измервания на сърдечната честота, ако устройството е разхлабено, което предизвиква неравномерно отразяване на светлината. Ако измерването на сърдечната честота не функционира правилно, коригирайте местоположението на сензора за сърдечна честота на устройството надясно, наляво, нагоре или надолу по вашата китка, или обърнете устройството така, че сензорът за сърдечна честота да застане твърдо към вътрешната страна на вашата китка.
- Ако сензорът за сърдечна честота е замърсен, изтрийте го и опитайте отново. Препятствията между каишката на устройството и вашата китка, като телесно окосмяване, замърсяване или други обекти, може да попречат на светлината да се отрази равномерно. Уверете се, че сте отстранили подобни препятствия преди употреба.
- Ако устройството стане горещо на пипане, отстранете го докато се охлади. Продължителният допир на кожата до гореща повърхност на устройството може да причини кожно изгаряне.

Крачкомер

На екрана за преброяване на стъпките стартирайте педометъра, за да преброите своите стъпки и да видите изминатото разстояние и изгорените калории.

Преди да използвате това приложение:

- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear, прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **ОК**.
- Педометърът автоматично започва да брои стъпките ви, когато Gear бъде свързан към мобилно устройство.

Броене на стъпки

1 Чукнете **Крачкомер** на началния екран.

На екрана можете да видите информация, като брой на стъпките и изгорени калории.

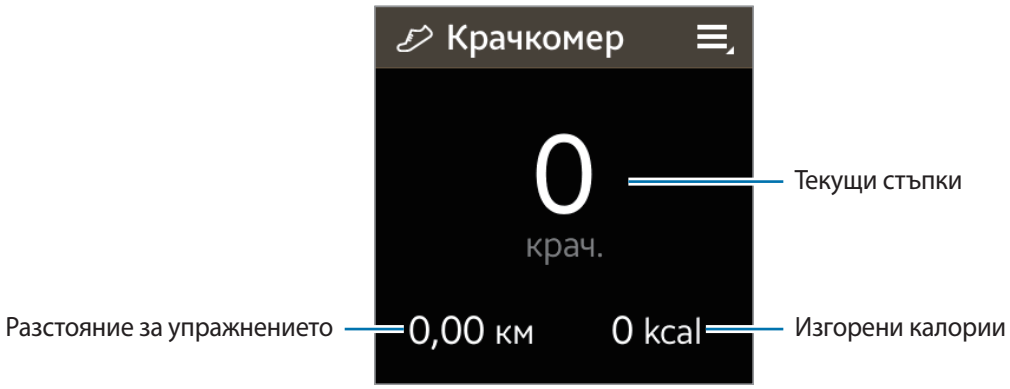

2 Чукнете екрана, след което чукнете **Пауза**, за да спрете броенето.

Използване на допълнителни функции

На екрана на педометъра чукнете , за да използвате допълнителни функции:

- За да видите предишни записи, чукнете **История**.
- За да зададете своята цел, чукнете **Цел**.
- За да нулирате броя на стъпките, чукнете **Нулир. крачки**.
- За да споделите своите записи с други, чукнете **Споделяне с**.
- За да видите помощна информация, чукнете **Помощ**.

- Може да изпитате кратко забавяне, докато педометърът проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да изпитате кратко забавяне преди изскачащият прозорец да укаже, че целта ви е постигната.
- Измереното разстояние може да се различава от действителното поради неравномерни крачки, ходене на едно място и в кръг.
- Ако използвате педометъра, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
- Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Помощник за сън

Използвайте това приложение, за да наблюдавате съня си и да записвате неговата продължителност чрез засичане на движенията на вашето тяло. Можете да прехвърляте записите на свързаното мобилно устройство.

Преди да използвате това приложение:

- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear, прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **ОК**.
- Приложението Помощник за сън наблюдава продължителността на съня ви и движенията на тялото ви докато спите.
- За записване докато спите чукнете бутона за стартиране, когато си лягате, и бутона за спиране, когато се събудите.
- Приложението Помощник за сън може да запише множество цикли на сън в рамките на период от 24 часа. Целият сън, засечен от устройството в рамките на определения период, се записва и събира като общ период на сън.

Записване на продължителността на съня

1 Чукнете **Сън** на началния екран.

2 Чукнете **Старт**.

Продължителността на съня се появява на екрана, когато записването на съня започне.

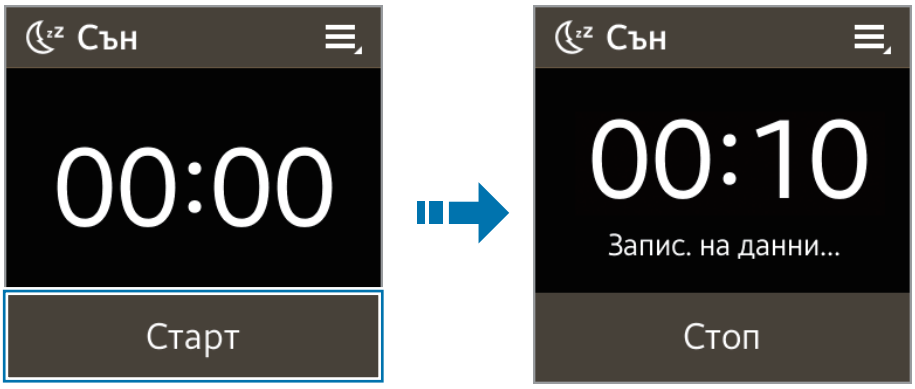

3 Чукнете **Стоп** → **ОК**, за да спрете да записвате.

Използване на допълнителни функции

На екрана на Помощника за сън чукнете , за да използвате допълнителни функции:

- За да видите предишни записи, чукнете **История**.
- За да видите помощна информация, чукнете **Помощ**.

Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Сърдечен ритъм

Използвайте това приложение, за да измервате и записвате своята текуща сърдечна честота. Можете да планирате и да променяте своите упражнения въз основа на записаната сърдечна честота.

- Функцията за измерване на сърдечната честота не може да се използва за клинична или медицинска диагноза.
- За по-точни резултати, измерете своята сърдечна честота, когато тялото ви не се движи. За да измерите своята сърдечна честота по време на упражнение, използвайте функцията за упражнения.

За най-добри резултати при измерване на сърдечната честота:

- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear, прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **OK**.
- Преди да започнете измерване, затоплете тялото си и си починете 5 минути.
- Не движете тялото си, докато правите измерване.
- Вижте Носене на Gear за подробности.

Измерване на сърдечна честота

1 Чукнете **Сърдечен ритъм** на началния екран.

2 Чукнете **Старт**, за да започнете да измервате своята сърдечна честота.

Появява се иконата , която присветва на екрана, когато започне измерването на сърдечната честота. Измерването ще бъде направено от устройството. След кратко забавяне вашата сърдечна честота се показва на екрана.

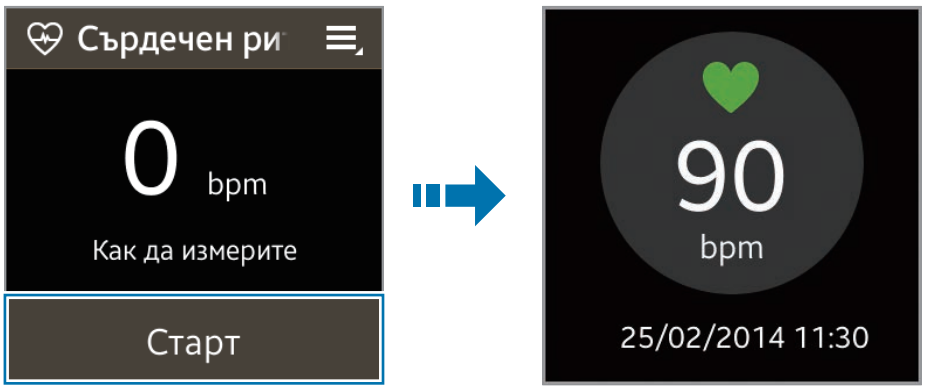

Използване на допълнителни функции

На екрана за измерване на сърдечната честота чукнете , за да използвате допълнителни функции:

- За да видите записите за своята сърдечна честота, чукнете **История**.
- За да видите помощна информация, чукнете **Помощ**.

Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Упражнение

Използвайте това приложение, за да зададете цели за своя хранителен режим и калории и да планирате своята програма за физически упражнения. Вижте упражненията, които сте изпълнили през дена и ги сравнете със своята цел. Можете също да запишете своите постижения при упражненията в регистър.

GPS функцията на свързаното мобилно устройство се използва за проверка на информация като надморска височина и скорост, когато карате велосипед или ходите пеша. Уверете се, че Gear и мобилното устройство са свързани постоянно, докато използвате тази функция.

При студено време:

- Избягвайте да използвате устройството в студено време. Ако е възможно използвайте устройството на закрито.
- Ако използвате устройството на открито при студено време, покрийте Gear с ръкавите си, преди да го използвате.
- Измерете своята сърдечна честота, преди да започнете да се упражнявате. Ако измерите сърдечната си честота по време на упражнение, резултатите може да са неточни.
- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear, прочетете информацията за приложението на екрана и си създайте профил. При създаването на профил можете да регистрирате максималната си сърдечна честота автоматично или ръчно.

  Максималната сърдечна честота е най-бързата сърдечна честота, която може да се достигне чрез упражнения. Ако знаете максималната си сърдечна честота, въведете я ръчно. Ако устройството е настроено да регистрира сърдечната честота автоматично, Gear ще я изчисли по формулата 210 - 0,65 x възраст.

Наблюдение на информация за упражнението

1 Чукнете **Упражнение** на началния екран.

2 Изберете тип упражнение за наблюдение. Можете да изберете измежду **Бягане**, **Ходене**, **Колоездене** или **Планинарство**.

3 Чукнете **Старт**, за да започнете наблюдението.

На екрана можете да видите информация, като времетраене или разстояние на упражнението.

Превъртете надясно по екрана, за да видите повече информация като изгорени калории и скорост.

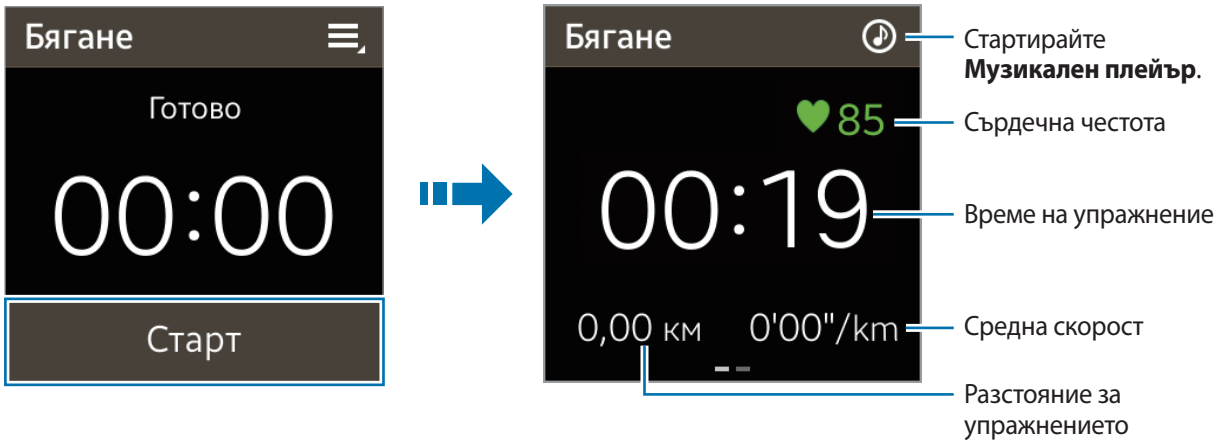

4 Чукнете екрана, след което чукнете **Стоп** → **ОК**, за да спрете да наблюдавате информацията за упражнението.

Записите от вашите упражнения се появяват на екрана.

5 Превъртете нагоре или надолу, за да видите записите.

Използване на допълнителни функции

На екрана за упражнения чукнете , за да използвате допълнителни функции:

- За да видите записите за упражненията, чукнете **История**.
- За да видите помощна информация, чукнете **Помощ**.

Докато наблюдавате информацията за упражнението, чукнете , за да използвате допълнителни функции. Някои функции може да не са налични в зависимост от избрания тип упражнение:

- За да видите записи за упражненията, чукнете **История**.
- За да зададете цели за упражнения, чукнете **Цел**.
- За да получите треньорски съвет, докато се упражнявате в режим на бягане, отметнете **Треньор**.
- За да използвате функцията за измерване на сърдечната честота, отметнете **Сърдечен ритъм**.

- Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.
- Измереното разстояние може да се различава от действителното поради неравномерни крачки, ходене на едно място и в кръг.

Използване на функцията за треньор, докато се упражнявате в режим на бягане

Използвайте персонализираната услуга за треньор, за да се упражнявате безопасно и ефективно. Ще получите треньорски съвет в реално време, който ви дава насоки за безопасна и ефективна тренировка, поддържаща вашата физическа форма.

За функцията треньор

Функцията треньор използва технология от Firstbeat, за да осигури ръководство за персонализирани упражнения. Firstbeat използва анализ на Ефекта от тренировките (TE), който измерва натрупаното по време на тренировка физическо натоварване и оценява влиянието върху добрата физическа форма. Нивата на Ефекта от тренировките са базирани на физическия ви профил и сърдечната честота, записана докато тренирате. Вашето ниво на Ефект от тренировките се повишава, когато изпълнявате ефективно упражнение и функцията треньор използва Ефекта от тренировките, за да ви осигури обратна връзка.

Обраната връзка се осигурява от функцията чрез подкани като "ускорете", "поддържайте това темпо" и "забавете". Когато започнете да използвате функцията треньор за първи път, тя ще прецени подходящо за вас ниво на Ефект от тренировките на базата на вашия профил. В течение на упражнението тя ще анализира хронологията на вашите тренировки и ще осигури по-персонализирани насоки. Една типична тренировка може да започне с по-малка интензивност и рязко да увеличи интензивността си към края.

Посетете *www.firstbeat.fi/te* за повече информация.

FIRSTBEAT

Gear измерва сърдечната ви честота със сензора за измерване на сърдечната честота. Тази функция може да не действа правилно, ако сензорът за сърдечна честота е изложен на прекалено потене или положението му се променя по време на упражненията.

За най-добри резултати при тренирането, използвайте функцията треньор при упражнения на закрито.

1 На началния екран чукнете **Упражнение** → **Бягане**.

2 Чукнете и отметнете **Треньор**.

Чукнете **Треньор**, за да зададете ефект от тренировки, продължителност и максимална сърдечна честота.

Нивата на Ефекта от тренировките се описват както следва:

- **Лесно**: Поддържа общото здравословно състояние и подобрява вашата издръжливост.
- **Средно**: Поддържа базовата ви добра физическа форма и подобрява сърдечно-съдовата ви издръжливост.
- **Подобрение**: Подобрява базовата ви добра физическа форма и сърдечно-съдова издръжливост.

- Ако продължителността на упражнение е по-малка от определената за ЕТ, интензивността на упражнението ще се увеличи, за да се постигне ЕТ.
- Ако по време на упражнението почувствате болка или дискомфорт, спрете незабавно и се консултирайте с медицинско лице.

3 Плъзнете бързо пръста си надолу от горната част на екрана, за да се върнете до екрана за бягане.

Настройката е завършена.

4 Чукнете **Старт**.

Измерването на сърдечната честота започва. Започнете да бягате след края на измерването. На екрана можете да видите информация като изгорени калории или скорост.

5 След като завършите бягането, чукнете екрана, след което чукнете **Стоп** → **ОК**, за да спрете да наблюдавате информацията за упражнението.

Съобщения

Използвайте това приложение за да разглеждате съобщенията, получено на свързаното мобилно устройство, да се обадите или да отговорите на подателя, използвайки Gear.

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване към подателя, превъртете надясно по съобщението в списъка или чукнете → **Обади се** на екрана за навигация в съобщенията.

Отговор на съобщение

Чукнете на екрана за навигация в съобщенията или чукнете → **Отговори**. Можете да използвате фрази, зададени от потребителя и записани в Gear Manager, S Voice и емотикони във вашия отговор. Чукнете в менюто за отговор, за да изберете опциите за въвеждане на текст.

Преглед на съобщения на свързаното мобилно устройство

За да видите съобщение на свързаното мобилно устройство, чукнете на екрана за навигация в съобщенията, или чукнете → **Преглед**.

Изтриване на съобщения

На екрана за навигация в съобщенията чукнете → **Изтриване**.

Можете също да чукнете , да изберете няколко съобщения за изтриване, след което да чукнете **Изтриване**, за да изтриете няколко съобщения наведнъж.

Чукнете , за да изберете всички файлове наведнъж.

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика, запазена на Gear.

Чукнете **Музикален плейър** на началния екран.

Преди да използвате това приложение:
Ако наскоро сте купили или нулирали Gear, прочетете информацията за приложението на екрана и чукнете **OK**.

Сдвояване с Bluetooth слушалки

1 На началния екран чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

2 Отметнете **Bluetooth**, за да активирате Bluetooth функцията.

3 Чукнете **BT слушалка** и изберете слушалка от списъка с открити слушалки.

Слушане на музика

Чукнете , за да възпроизвеждате музика.

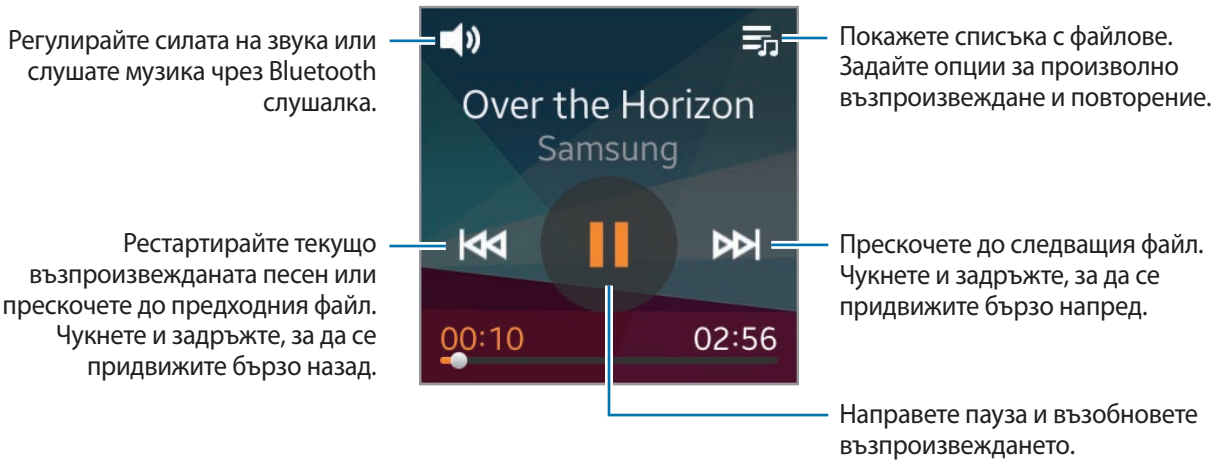
Регулирайте силата на звука или слушате музика чрез Bluetooth слушалка.
Over the Horizon
Samsung
00:10
02:56
Покажете списъка с файлове. Задайте опции за произволно възпроизвеждане и повторение.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предходния файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Мултим. контр.

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате и контролирате медийни файлове. Можете да стартирате музикалния плейър на свързаното мобилно устройство и да контролирате възпроизвеждането с Gear. За други медийни файлове започнете възпроизвеждането първо на мобилното устройство. Можете да контролирате възпроизвеждането на изпълняващия се в момента файл от Gear.

1 Чукнете **Мултим. контр.** на екрана с приложения.

2 Чукнете , за да възпроизведете медийни файлове на свързаното мобилно устройство.

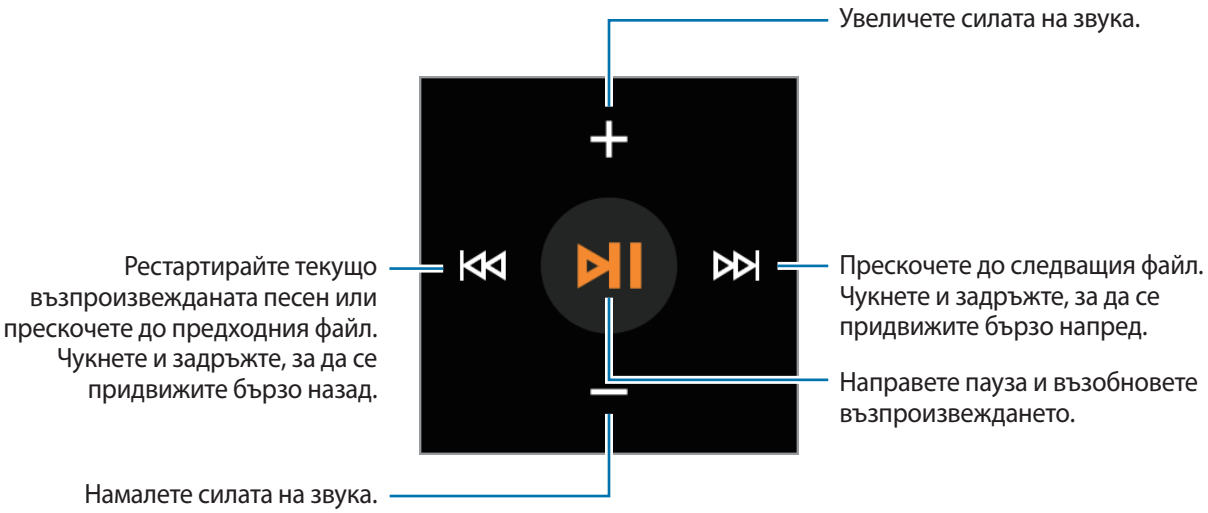
Увеличете силата на звука.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предходния файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Намалете силата на звука.

Хронометър

Използвайте това приложение, за да измерите количеството на изминалото време.

1 Чукнете **Хронометър** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Старт**, за да засечете време.

- За да запишете продължителност на обиколка, чукнете **Обиколка**.
- За да преустановите засичането на време, чукнете **Стоп**.
- За да изтриете записите за продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

Контакти

Използвайте това приложение, за да видите указателя на свързаното мобилно устройство на Gear.

Чукнете **Контакти** на началния екран.

Можете да осъществите повикване или да изпратите съобщение на запис, като превъртите наляво или надясно по запис от указателя.

Гласова бележка

Използвайте това приложение, за да записвате гласови бележки. Гласовите бележки, записани на Gear, се прехвърлят автоматично на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Гласова бележка** на началния екран.

Записване на гласови бележки

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в горната дясна част на Gear. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа. За да отмените записа, чукнете .

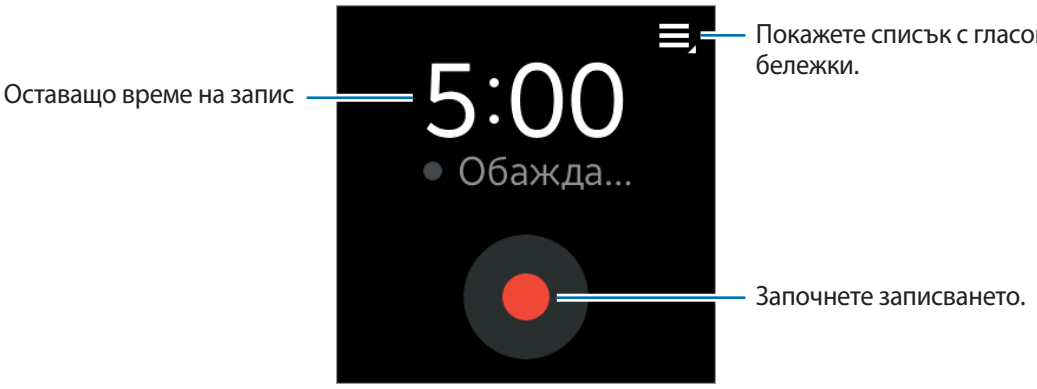

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете и изберете гласова записка, която да възпроизведете. Ако запишете изговорено съдържание и след това го превърнете във файл с данни, до името на файла се появява . Когато чукнете , Gear показва съдържанието като текст на екрана по време на възпроизвеждане.

- : Регулирайте силата на звука, като чукнете или . Можете също да свържете Bluetooth слушалка, за да прослушате гласовата бележка.
- : Направете пауза във възпроизвеждането.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Имейл

Използвайте това приложение, за да проверявате имейли, получени на свързаното мобилно устройство.

Чукнете **Имейл** на екрана с приложения.

За да отворите имейл, изберете имейла от списъка и го чукнете. Появява се екранът за навигация в имейла.

Проверка на имейли на свързаното мобилно устройство

За да проверите имейли на свързаното мобилно устройство, чукнете на екрана за навигация в имейлите, или чукнете → **Пок. на устр.**

Изтриване на имейли

На екрана на Gear за навигация в имейла чукнете → **Изтриване**.

Можете също да чукнете , да изберете няколко имейла за изтриване, след което да чукнете **Изтриване**, за да изтриете имейлите наведнъж.

Чукнете , за да изберете всички имейли наведнъж.

График

Използвайте това приложение за да разглеждате събития, планирани на свързаното мобилно устройството свързано, с Gear.

Чукнете **График** на екрана с приложения.

Изберете събитие от списъка, за да видите подробности. Превъртете наляво или надясно по екрана или чукнете лявата и дясната стрелка, за да промените датата.

Управления

Вижте състоянието на връзката и оставащия заряд на батерията. Регулирайте силата на звука и яркостта на дисплея.

Чукнете **Управления** на началния екран.

Регистри

Използвайте това приложение, за да видите регистрите на повикванията и съобщенията на свързаното мобилно устройство на Gear.

Чукнете **Регистри** на началния екран.

Изберете регистър и превъртете нагоре или надолу, за да потърсите желания запис от регистъра. За да осъществите повикване, плъзнете записа от регистъра надясно. За да изпратите съобщение, плъзнете записа от регистъра наляво.

В подробния изглед на регистъра чукнете , за да се обадите на номера.

За да изберете тип регистри за показване, отворете списъка с регистри и плъзнете пръста си надолу от центъра на екрана. След това чукнете **Филтриране по**, за да изберете регистрите за показване.

Таймер

Използвайте това приложение, за да използвате Gear като таймер за обратно отброяване.

1 Чукнете **Таймер** на екрана с приложения.

2 Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настройки

Часовник

Променете типа на часовника, който се появява на екрана на часовника.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Часовник**.

Превъртете наляво или надясно по екрана, за да изберете тип часовник.

Тапети

Променете цвета на началния екран. Или задайте изображение, което е запазено в Gear, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Тапети**.

Известия

Използвайте Gear, за да се информирате непрекъснато за различни събития, като пропуснати повиквания или нови съобщения, получени на свързаното мобилно устройство.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Известия**.

Звук

Променете настройките за различните звуци на Gear.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Звук**.

- **Сила звук**: Променете нивото на силата на звука за различни звуци, като мултимедия, тонове на звънене, известия и системни звуци.
- **Режим на звука**: Изберете звуков режим за Gear от звук, вибрация или заглушаване.
- **Звуци докос.**: Настройте Gear да издава звук при избор на приложения или опции от сензорния екран.
- **Тонове на звънене**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Известия**: Изберете тон на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибрация**: Регулирайте силата на вибриране за известия.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Дисплей**.

- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Вр. изкл. екр.**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на Gear.
- **Шрифт**: Променете вида и размера на шрифта за текста на дисплея.
- **Език**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

Когато Gear е свързан към мобилно устройство, настройките за език, приложени към мобилното устройство, се прилагат и към Gear. Езиковата настройка може да бъде променена само на свързаното мобилно устройство.

- **Жест за събуждане**: Настройте Gear да се включва и да показва определен екран чрез използване на жест. Вдигнете ръката, носеща Gear, и погледнете екрана на Gear за няколко секунди. Екранът се включва и се показва предварително зададен екран.
- **Р-р на ик. нач.**: Можете да промените размера на иконите на началния екран.
- **Ред. нач. екран**: Можете да промените местата на иконите на началния екран и да ги изтриете.

Bluetooth

Конфигурирайте настройки за Bluetooth функцията.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Включете или изключете Bluetooth функцията.
- **BT слушалка**: Търсете Bluetooth слушалки и ги свържете към Gear.
- **Прав. видимост**: Настройте Gear да се появява в списъци на други устройства, когато търсите Bluetooth устройства.

Реж. на блок.

Блокиране на всички известия, с изключения на известията за аларми и таймера.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Реж. на блок.** и изберете опция.

Двукр. нат.

Задайте приложение, което да стартира незабавно, когато натиснете бутона за включване два пъти.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Двукр. нат.** и изберете опция.

Закл. за конфиденциалност

На началния екран чукнете **Настройки** → **Закл. за конфиденциалност**.

- **Закл. за конфид.**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на личните данни, като зададете PIN с поне четири цифри. Можете да отключите екрана на Gear чрез въвеждане на PIN, когато мобилното устройство и Gear не са свързани.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използване на функцията за заключване на личните данни.

Профил

Създайте профил, като въведете своите физически данни като пол и размер на тялото.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Профил** и изберете опция.

Нулир. Gear

Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни. Приложенията по подразбиране не се изтриват.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Нулир. Gear**.

Когато свързвате Gear към друго мобилно устройство

Ако искате да свържете Gear към новозакупено мобилно устройство или друго мобилно устройство за пръв път, нулирайте Gear. Нулирането на Gear ще изтрие данните от паметта. След нулирането можете да свържете Gear към различно мобилно устройство.

Информация

На началния екран чукнете **Настройки** → **Информация**.

- **За Gear**: Отидете до информация за Gear.
- **USB поправ...**: Активирайте или деактивирайте режима на USB поправка. Можете да използвате този режим, когато разработвате приложения чрез свързване на Gear с компютър чрез USB кабел.

Gear Manager

Стартиране на Gear Manager

Това приложение ви позволява да се свържете с мобилно устройство и да персонализирате настройките и приложенията на Gear. Освен това можете да го използвате за достъп до функциите на свързаното мобилно устройство.

На екрана с приложения на свързаното мобилно устройство чукнете **Gear Manager**.

Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на свързаното мобилно устройство.

Свързване с нов Gear

В горната част на екрана на Gear Manager чукнете → **Търсене на ново устройство**. Разкачете текущо свързания Gear и свържете друг Gear.

Конфигуриране на настройките на Gear

Отидете до информация за Gear и актуализирайте софтуера на Gear.

Чукнете името на Gear в списъка **СДВОЕНО УСТРОЙСТВО** на екрана на Gear Manager и използвайте следните функции:

- **Свързване** / **Изключване**: Свържете или прекъснете връзка с Gear.
- **Преименуване**: Преименувайте Gear.
- **Акт. на софтуера**: Актуализирайте Gear до най-новата версия на софтуера.
- **Модел номер**: Вижте подробности за модела на Gear.
- **Версия на софтуера**: Вижте информация за версията на Gear.

Стилизир. на нач. екран

Променете настройките на началния екран на Gear.

Чукнете **Стилизир. на нач. екран** на екрана на Gear Manager.

Тапети

Променете цвета на началния екран на Gear. Или задайте изображение или снимка, запазени на мобилното устройство, като тапет за началния екран на Gear.

Чукнете **Тапети** на екрана на Gear Manager.

Изберете тапет за началния екран. Избраният тапет се прилага към началния екран на Gear.

Часовник

Можете да промените видовете часовници, които да се показват на екрана на часовника.

Чукнете **Часовник** на екрана на Gear Manager. Изберете желания тип часовник.

За да конфигурирате подробна информация на екрана на часовника, чукнете ⚙ до списъка с часовници и изберете елемент.

S Health

Можете да прехвърлите S Health записи, запазени на Gear, към свързаното мобилно устройство.

За да зададете времевия интервал за изпращане на файлове, на екрана на Gear Manager чукнете ⚙ до **S Health**, след което чукнете **Инт. на прехв. на Крачкомер**. Чукнете **Прехвърляне сега**, за да изпратите файл веднага.

Чукнете **S Health** на екрана на Gear Manager, за да стартирате S Health.

Уведомления

Информирайте се непрекъснато за различни събития за пропуснати повиквания или нови съобщения, получени на свързаното мобилно устройство. Можете също да конфигурирате настройките за функцията за известяване.

На екрана на Gear Manager чукнете **Уведомления**, плъзнете превключвателя **Уведомления** надясно и отметнете елементи.

- **Огранич. на уведомленията**: Задайте известия, като повиквания или съобщения, за които да не бъдете информирани чрез Gear.
- **Умно реле**: Настройте мобилното устройство да ви известява незабавно за нови известия, когато го вдигнете. В същото време Gear ще бъде известен за нови съобщения или пропуснати повиквания.

- Тази функция е налична само когато екранът на Gear е включен.
- Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.
- Мобилното устройство трябва първо да се отключи, за да видите данните, когато екранът е заключен.

- **Визуализиране на съобщението**: Задайте името на приложението или съдържанието да се показват в изскачащи прозорци.
- **Подд. екрана изключен**: Задайте, за да получавате известия с изключен дисплей.
- **НЕЗАБАВ. ПРЕДУПР. ЗА GEAR**: Задайте елементите да се получават директно на Gear.
- **УВЕДОМЯВАНИЯ ЗА GEAR**: Задайте елементите, които да бъдат известявани на Gear, ако не бъдат проверени на свързаното мобилно устройство.
- **ОБЩИ УВЕДОМЯВАНИЯ**: Задайте допълнителни елементи, които да се известяват чрез Gear.

Моите приложения

Можете да управлявате настройки на приложения, инсталирани на Gear. Превъртете нагоре или надолу, за да видите всички приложения, инсталирани на Gear.

Чукнете **Моите приложения** на екрана на Gear Manager.

Конфигуриране на настройките на приложенията

Чукнете до приложение и конфигурирайте настройките.

Прехвърляне на музикални файлове от мобилното устройство към Gear

Можете да прехвърляте музикални файлове, запазени на мобилното устройство, към Gear.

Чукнете до **Музикален плейър**, чукнете **Изпращане на следи в Gear**, чукнете и задръжте файл, и изберете файлове за прехвърляне. За да прехвърлите избраните файлове на Gear, чукнете **Изпрати**.

Прехвърляне на гласови бележки от Gear

Можете да прехвърляте файлове с гласови бележки в мобилни устройства.

- За да прехвърлите гласови бележки, чукнете до **Гласова бележка**, след което чукнете **Автоматично прехвърляне** → **Няма** → **Прехвърляне сега**. За да зададете файловете да се прехвърлят автоматично към мобилно устройство, когато запишете бележки с Gear, чукнете **Автоматично прехвърляне** → **Винаги**.

Samsung Apps

Можете да теглите приложения от **Samsung Apps**.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана на Gear Manager. Потърсете приложение и го изберете, за да го изтеглите.

За да инсталирате приложения, изтеглени от източници, различни от **Samsung Apps**, на екрана на Gear Manager чукнете **Настройки** → **Неизвестни източници** → **OK**.

Намери моя Gear

Ако изгубите своя Gear, Gear Manager може да ви помогне да го намерите.

Чукнете **Намери моя Gear** на екрана на Gear Manager.

Чукнете **Старт**, Gear издава звукове и включва екрана.

Тази функция е налична само когато Gear и мобилното устройство са свързани.

Настройки

Използвайте това приложение, за да конфигурирате Gear и да зададете различни опции.

Чукнете **Настройки** на екрана на Gear Manager.

Архивиране и възстановяване

Архивирайте съхранените данни на Gear или възстановете съхранени данни. На екрана с настройки чукнете **Архивиране и възстановяване**.

Настройка на бутона за включване

Задайте действия, които да се извършват, когато натиснете бутона за включване на Gear.

На екрана с настройки чукнете **Двукр. чукв. кл. за нач.** и изберете опция.

Активиране на функцията за автоматично заключване

Настройте мобилното устройство да се заключва автоматично при прекъсване на връзката с Gear.

На екрана с настройки отметнете **Автоматично заключване**.

Чукнете **Продължи**, нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да го потвърдите.

Ако Gear не бъде открит, шаблонът за заключване се активира автоматично на мобилното устройство.

Когато Gear бъде открит отново, шаблонът за заключване се деактивира.

Използване на жест за събуждане

Настройте Gear да разпознава вашия жест за събуждане и покажете часовника или последната страница, която сте посещавали, когато екранът се изключи.

На екрана с настройки чукнете **Жест за събуждане** и плъзнете превключвателя **Жест за събуждане** надясно. За да изберете предварително зададен екран, който да се покаже, когато екранът се включи, чукнете **Изберете показвания екран**.

За да събудите Gear, вдигнете ръката, носеща Gear и погледнете екрана на Gear за няколко секунди. Екранът се включва и се показва предварително зададен екран.

Задаване на метод за въвеждане на текст и управление на шаблони

Задайте метод за въвеждане на текст и управление на шаблони.

- **По подразбиране**: Изберете метод за въвеждане на текст.
- **Редакт. текст. шаблони**: Управлявайте шаблоните за съобщения, които да използвате, когато отговаряте на съобщение.

Отговор на входящо повикване чрез гласова команда

При получаване на повикване можете да приемете или да отхвърля повикването чрез гласова команда.

На екрана с настройки чукнете **Входящи повиквания**.

Задаване на съобщения за спешни случаи

Настройте устройството да изпраща съобщение на получатели при спешни случаи.

На екрана с настройки чукнете **Изпращане на съобщения за помощ** и плъзнете превключвателя **Изпращане на съобщение** надясно. Натиснете бутона за включване три пъти, за да изпратите съобщение по спешност, което включва вашето текущо местоположение.

Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.

Задаване на записи за спешни случаи

Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация.

На екрана с настройки чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт** → **Създаване на нов запис** или **Изберете от записи**. Можете да създадете нов запис или да изберете от списъка със записи.

Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.

Задаване на защита

Настройте, за да позволите или блокирате инсталирането на приложения от магазини за приложения, различни от **Samsung Apps**.

На екрана с настройки отметнете **Неизвестни източници**.

Преглед на лицензи с отворен код

Можете да видите информация за лицензите с отворен код.

На екрана с настройки чукнете **Лиценз за отв. код**.

Преглед на версията на Gear Manager

Вижте информация за версията на Gear Manager във **Версия на Gear Manager**.

Помощ

Можете да видите информация за използването на Gear и други полезни приложения.

Чукнете **Помощ** на екрана на Gear Manager.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашия Gear.

Gear не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, Gear няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите Gear.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте Gear, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на Gear е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Gear замръзва или има фатални грешки

Ако вашият Gear замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения и да включите Gear, за да възстановите функционалността му. Ако вашият Gear замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На началния екран чукнете **Настройки** → **Нулир. Gear** → **OK**. Преди да извършите нулиране на Gear до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в Gear.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия Gear

- Уверете се, че функцията Bluetooth е включена на вашия Gear.
- Нулирайте Gear и опитайте отново.
- Уверете се, че вашият Gear и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява Bluetooth връзка или Gear и мобилното устройство прекъсват връзката си

- Потвърдете, че Bluetooth функцията и на двете устройства е активирана.
- Потвърдете, че няма препятствия като стени или електрическо оборудване между устройствата.
- Потвърдете, че на мобилното устройство е инсталирана най-новата версия на приложението Gear Manager.
- Уверете се, че вашият Gear и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.
- Рестартирайте и двете устройства и стартирайте Gear Manager на мобилното устройство отново.

Не се осъществяват повиквания

- Потвърдете, че Gear е свързан към мобилно устройство.
- Потвърдете, че свързаното мобилно устройство е получило достъп до правилната мобилна мрежа.
- Потвърдете, че не сте задали забрана на разговори на номера, който набирате на свързаното мобилно устройство.
- Потвърдете, че не сте задали забрана на разговори на входящия телефонен номер на свързаното мобилно устройство.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука или се преместете на друго място.

Качеството на звука е лошо

Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в мрежовите връзки на мобилното устройство.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Поставете правилно Gear на зарядния докинг и свържете докинга правилно към зарядното устройство.
- Ако зарядните терминали са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или Gear може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите Gear на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията се увеличава, когато използвате някои приложения.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Gear е горещ на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на Gear продължително време, той може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на Gear.

Не се установява връзка при свързване на Gear с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с Gear.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Потвърдете, че Samsung Kies е инсталиран на компютъра.

Данните, запазени на Gear, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в Gear. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в Gear.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на Gear

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашия Gear в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 07/2014. Rev.1.2